Citymate

Şehir Dostu

USER MANUAL

EN

Thanks for choosing our sea scooter!

Be sure to read this user manual thoroughly before using your sea scooter. Follow all precautions and safety warnings outlined in the manual. This will help you use and maintain the sea scooter more effectively.

Safety risks:

For your safety, before using the sea scooter, please be sure to wear a certified personal flotation device (PFD), check that you are in a designated swimming zone, and look out for hazards such as boats and obstacles in the water. Learn professional diving skills to master ascending and descending operations.

Storage conditions for the sea scooter:

Please store this device with the battery pack in accordance with local laws and regulations. Remove the battery and store it in a safe place when the device is not in use. Always store this device in a secure location.
Keep it in a cool place away from direct sunlight.

TR

Su planörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz!

Su planörü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okumanız önemlidir. Tüm önlemleri ve kullanım kılavuzunda belirtilen güvenlik uyarılarını dikkate alın. Su planörü daha iyi kullanmanıza ve bakımını yapmanıza yardımcı olur.

Güvenlik riskleri:

Kendi güvenliğiniz için, kullanmadan önce mutlaka onaylı kişisel yüzdürme cihaz (KYC) giyin, yüzme alanını kontrol edin ve yüzmenin serbest olduğu bir bölgede olduğunuzdan emin olun. Ayrıca, su alanında tekne, engel gibi tehlikelerin olmadığını kontrol edin. Profesyonel dalış becerileri öğrenerek yükselme, alçalma gibi operasyonları gerçekleştirin..

Su planörü depolama koşulları:

Bu cihaz batarya takımını içerdiğinden, yerel yasa ve düzenlemelere uygun şekilde depolayın. Cihaz kullanmadığınız zamanlarda, batarya çıkarın ve güvenli bir yerde ayrı olarak depolama. Güvenli bir yerde depolama.
Doğrudan güneş ışığından uzak, serin bir alanda depolama.

WARNING:

- Prior to use, please put on a swimming cap with all hair securely covered. Loose hair poses a risk of entanglement in the propeller.
- Do not place your fingers in the propeller while the device is in operation.



- After use, please immerse the sea scooter in fresh water for 10 minutes, rinse it with fresh water, and wipe it clean with a dry towel. Do not clean the device with any detergents.

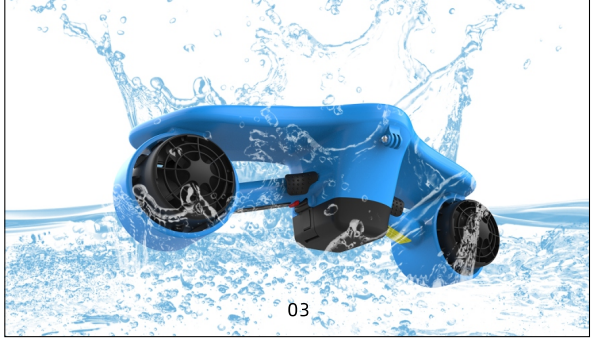

- Keep the battery oriented downward when replacing it.



- Always keep the connection between the battery and the device dry.

Structure Diagram

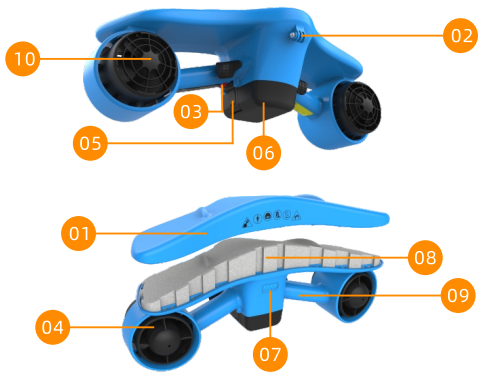

01	Upper cover	06	Battery
02	Camera mount (a ballast weight can be added for diving)	07	LED working indicator
03	Handle switch	08	Internal buoyancy foam
04	Motor/Propeller	09	Handle
05	Battery latch	10	Safety net

Uyarı:

- Kullanmadan önce lütfen yüzme boneği takın ve saçlarınızı dışarıda bırakmayın. Pervaneye kapılmaması için.
- Cihaz çalışırken lütfen parmaklarınızı pervaneye sokmayın.



- Kullanımdan sonra lütfen su planörü tatlı suda 10 dakika bekletin, tatlı suyla durulayın ve kuru bir havluyla temizleyin. Deterjan kullanmayın.

- Batarya değiştirirken, pilin ucunu aşağı bakacak şekilde tutun.



- Batarya cihaz bağlı olduğu yerde daima kuru tutun.

Yapı Şeması

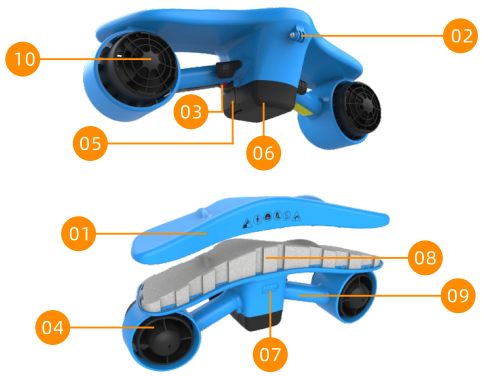

01	Üst Kapak	06	Batarya
02	Kamera Braketi (dalış için ağırlık bloğu takılabilir)	07	Çalışma LED Göstergesi
03	Tutamak Anahtarı	08	İç Yüzdürme Köpüğü
04	Motor/Pervaneye	09	Tutamak
05	Batarya Mandalı	10	Dokunma Ağı

Battery Installation

1. Insert the battery into the battery compartment as illustrated in the picture.



2. Secure the battery in place as shown.



3. Installation is complete.

Remove the battery in the reverse order



1. Open the battery latch.



2. Take out the battery.

Removal of Propeller Cower

- Rotate the water inlet grille counterclockwise to remove it, allowing you to clean away any weeds and foreign objects that may accumulate during use.

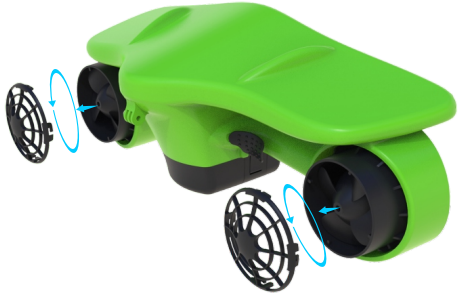

Installation of Propeller Cower

- Install the water inlet grille by turning it clockwise.

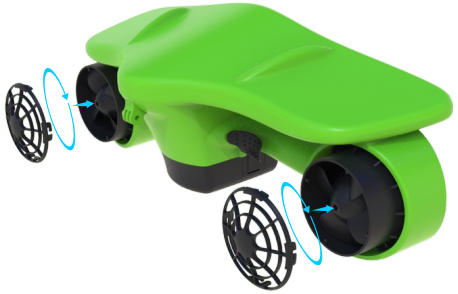

Batarya Kurulumu

1.Batarya şekilde gösterildiği gibi pil yuvasına yerleştirin



2. Batarya kilitleyerek sabitleyin, şekilde gösterildiği gibi



3. Kurulum tamamlandı

Batarya çıkarın, tersini yapın



1.Batarya mandalını açın



2. Batarya çıkarın.

Pervaneye kapağını sökün

- Su giriş ızgarasını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın ve kullanım sırasında biriken yabancı otları ve yabancı maddeleri temizleyin.

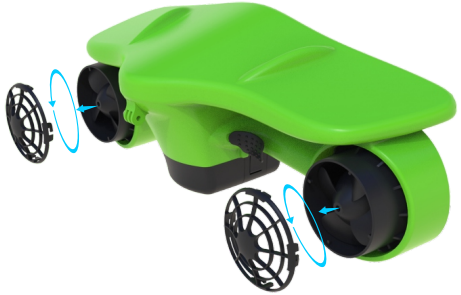

Pervaneye kapağını sökün

- Su giriş ızgarasını saat yönünde çevirerek kurulum

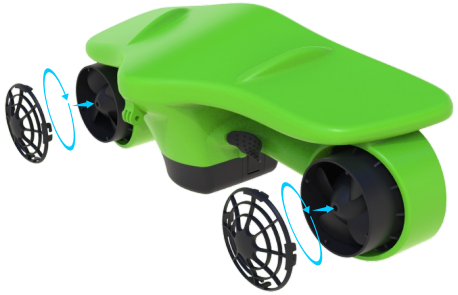

How to Use

- Turn on the red switch (as shown), place the sea scooter in the water, and press and hold the two handles simultaneously to start the propellers.
- To stop the device, simply release the two handles. Turn off the red switch whenever the device is not in use.
- Please turn off the red switch whenever the device is not being used underwater.
- Please avoid operating the "sea scooter" for extended periods in any environment other than underwater. (The motor needs to cool underwater during operation.)

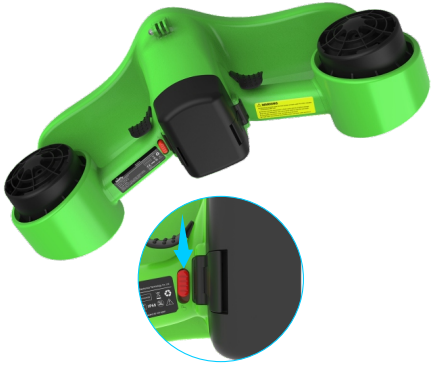

How to Use

- The "sea scooter" features two speed modes.
- When the device is turned on by pressing the switches simultaneously, the Standard mode will be activated by default, and the indicator will turn green.
- Release the switches simultaneously within 1 second, and then press them again to resume the Standard mode; the indicator will turn green.



- Release the switches simultaneously and press them again with in 1 second to activate the Sports mode; the indicator will turn blue.



Technical Specifications

Product model	Seafly-A241
Product packaging dimensions	52. 7*32. 3*26. 5cm
Product packaging weight	4.02kg
Battery capacity	5.2Ah 25.2V 131.04Wh
Max.speed	1.5m/s
Max.depth	40m(Recommended safe depth 1-10m)
Input power	DC 29.2V/2A
Battery life	35min(Faster speed,shorter battery life)
Charging time	2-3h
Product color	yellow,green,blue,orange

Nasıl kullanılır

- Kırmızı anahtarı açın (resimde gösterildiği gibi), su planörü suya yerleştirin ve pervaneye etkinleştirmek için her iki tutamak aynı anda tutun.
- Çalışmayı durdurmak için her iki tutamak da serbest bırakmanız yeterlidir ve kullanılmadığında daima kırmızı anahtarı kapatın.
- Su altında kullanılmadığında kırmızı anahtarı her zaman kapatın.
- Lütfen su altı dışı ortamlarda “su planörü” nı uzun süre çalıştırmayın. (Motor çalışırken su altında soğutulması gerekir)

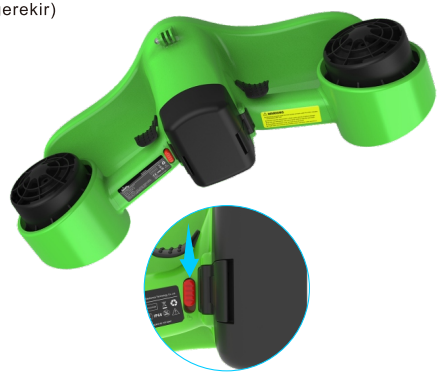

Nasıl kullanılır

- “Su planörü”ın iki hız mod vardır
- Anahtarı aynı anda basılı tutun, açıldıktan sonra varsayılan olarak:standart mod, ışık şu şekilde yanar yeşil.
- Anahtarı aynı anda bırakın ve 1 saniye içinde tekrar basın standart mod geri yükle,ışık şu şekilde yanar yeşil



- Anahtarı aynı anda bırakın ve 1 saniye içinde tekrar basın: spor mod, ışık şu şekilde yanar mavi



Technical Specifications

Ürün Modeli	Seafly-A241
Ürün Paket Boyutları	52. 7*32. 3*26. 5cm
Ürün Paket Ağırlığı	4.02kg
Batarya Kapasitesi	5.2Ah 25.2V 131.04Wh
Maksimum Hız	1.5m/s
Maksimum Derinlik	40m(Recommended safe depth 1-10m)
Giriş Gücü	DC 29.2V/2A
Dayanma Süresi	35min(Faster speed,shorter battery life)
Şarj Süresi	2-3h
Ürün Rengi	yellow,green,blue,orange

FAQ

- Can I change the battery underwater, or can I put the battery pack in water?

A No, it's not safe. The connection between the battery pack and the motherboard could come loose.

- Why should the battery and the sea scooter be kept dry?

A Make sure the connector between the battery and the motherboard is completely dry before storage; otherwise, they could be damaged by electrolytic oxidation upon power-on.

- Will the sea scooter sink?

A No. It will float just above the surface of the water.

- Why is it necessary to immerse and rinse the sea scooter in fresh water after use?

A Seawater contains salt crystals, sand particles, and chlorine or acids from swimming pools, all of which can cause corrosion. Therefore, it is essential to rinse the device with water a few minutes after diving. Delayed removal of such corrosive substances significantly exacerbates damage.

- Does the case that all four battery indicators are flashing simultaneously indicate a malfunction of the sea scooter?

A Yes. The sea scooter has a self-repair feature. It will work again; just release the switch and wait for the indicator to go out.

FAQ

- Why does the motor stop working after being powered on for a period of time?

A It may be caused by the sand particles or crystals in the motor chamber. Please immerse the device in water for a few minutes, then run it continuously until the motor operates normally.

- Why won't the battery charge after the charging plug is connected?

A The battery pack may become warm after use, so it should not be charged right away. Wait for it to cool down before charging.

- Will the speed decrease when the power decreases?

A No. The speed will stay the same until the power is exhausted.

- Can I still use the battery pack if the case is damaged?

A No. We suggest that you reach out to your local dealer to replace the battery pack.

- Is this sea scooter waterproof?

A Yes. The battery and the connector between the motor and the motherboard are both waterproof. Water will be absorbed by the body during use.

Warning

①: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

②: Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

③:- Batteries and devices containing them should be taken to separate recycling or household hazardous waste collection points. To prevent fires, the battery terminals should be taped with non - conductive tape (preferably electrical tape), or each battery should be placed in a separate plastic bag to isolate the terminals.
- If the battery leaks fluid, take the leaking battery to a recycling center that accepts hazardous waste. Do not discard it with regular household garbage.
- do not expose the appliance or battery to excessive temperatures;
- be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.

④: This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

⑤:- rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged;
- exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of;
- if the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed;
- do not use non-rechargeable batteries in place of rechargeable batteries;
- do not use modified or damaged batteries.

⑥:- the battery type reference;
- the orientation of the battery with regard to polarity;
- the method of replacing batteries including maintaining correct polarity.

⑦: **WARNING**: Use only with GM65-294200-D battery charger.

FAQ

- Batarya su altında değiştirebilir veya batarya takımını suya sokabilir miyim?

A Hayır, güvenli değil, batarya takımını ile anakart anakart konektörlerinin bağlantısı kesilecek

- Batarya ve su planörü neden kuru tutulmalıdır?

A Depolama önce pil ve anakart konektörlerinin tamamen kuru olduğundan emin olun, aksi takdirde güç verildiğinde elektrolitik oksidasyon nedeniyle hasar görürler.

- Su planörü suya batar mı?

A Hayır, suyun üzerinde hafifçe yüzecektir.

- Su planörü kullandıktan sonra neden tatlı suda bekletmem ve durulamam gerekiyor?

A Deniz suyunda tuz kristalleri, kum parçacıkları ve yüzme havuzlarında klor/asit bulunur ve bunların hepsi korozyona yol açabilir. Bu nedenle, dalıştan sonraki birkaç dakika içinde su ile durulama yapılması çok önemlidir. Korozyona neden olabilecek maddeleri ne kadar geç uzaklaştırırsanız, o kadar fazla hasar meydana gelir.

- Dört batarya göstergesi da aynı anda yanıp sönüyorsa, su planörü bir arıza mı var?

A Evet, su planörü kendi kendini iyileştirir. Tekrar çalışacaktır, sadece düğmeyi bırakın ve göstergesi sönmesini bekleyin.

FAQ

- Motor bir süre enerjilendirildikten sonra neden çalışmıyor?

A Motor haznesinde kum veya kristaller olabilir. Lütfen makineyi birkaç dakika suya koyun ve ardından motor düzgün çalışana kadar makineyi sürekli olarak çalıştırın.

- Şarj fişi takıldığında batarya neden şarj olmuyor?

A Batarya takımını kullanımdan sonra ısınabilir, bu nedenle hemen şarj edilmeyecektir. Sıcaklık düştükçe şarj işlemi başlar.

- Güç azaldıkça hız da azalıyor mu?

A Hayır, hız güç kesilene kadar aynı kalacaktır.

- Muhafaza kırılmışsa batarya takımını kullanabilir miyim?

A Hayır. Yedek batarya takımını için yerel satıcınıza başvurmanızı öneririz.

- Bu su planörü su geçirmez mi?

A Evet, batarya, motor ve anakart konektörleri su geçirmezdir. Kullanım sırasında su cihaz içine girebilir.

Warning

① : Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel azaltılmış kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.Denetim veya talimat verilmedikçe, yetenekler veya deneyim ve bilgi eksikliği Cihazın güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanılması.

②: Çocuklarla birlikte oynamadıklarından emin olmak için çocuklar denetlenmelidir.

③:- Bunları içeren piller ve cihazlar, geri dönüşüm veya hane halkı tehlikeli atık toplama noktaları için alınmalıdır. Yangınları önlemek için, pil terminalleri iletken olmayan bant (tercihen elektrik bandı) ile bantlanmalı veya terminalleri izole etmek için her pil ayrı bir plastik torbaya yerleştirilmelidir.
- If the battery leaks fluid, take the leaking battery to a recycling center that accepts hazardous waste. Do not discard it with regular household garbage.
- Cihazı veya pili aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın;
- Pil tarafından çalışan cihazın terminalleri veya pilin metal nesneler tarafından kısa devre geçirme riskinin farkında olun.

④ : Bu cihaz, yalnızca yetenekli kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.

⑤:- Şarj edilebilir piller, şarj edilmeden önce cihazdan çıkarılmalıdır;
- bitkin piller cihazdan çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde atılmalıdır;
- Cihaz uzun süre kullanılmamış olarak saklanacaksa, piller çıkarılmalıdır;
- Şarj edilebilir piller yerine doğrulanamayan piller kullanmayın;
- Değiştirilmiş veya hasarlı piller kullanmayın.

⑥:- Pil tipi referans;
- Pilin polarite açısından yönü;
- Doğru polariteyi koruma dahil pilleri değiştirme yöntemi.

⑦: **Uyarı:** Yalnızca GM65-294200-D Pil Şarj Cihazı ile kullanın.